

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ICON-LINE ECLIPSE ŘADA



www.hetaheating.com - www.hede.cz



CZ

DANISH DESIGN . DANISH QUALITY . DANISH PRODUCTION

Gratulujeme k vašim novým kamnům na dřevo a věříme, že budete s novými kamny Heta více než spokojeni. Zvláště pokud budete dodržovat následující rady a pokyny.

Kamna prošli řadou testů a to znamená, že spotřebitelé mají jistotu, že kamna splňují řadu specifikací a požadavků, jejichž cílem je zajistit, aby použité materiály byly kvalitní, aby kamna neměla nepříznivý vliv na životní prostředí a aby jejich používání bylo hospodárné.

Icon-Line Eclipse byly schváleny dle normy 16510, NS 3058, NS 3059.

Výše uvedené deklarované hodnoty platí pro všechny varianty řady Icon-Line Eclipse.

Obsah návodu k obsluze

Před instalací	3-4
1. Návod pro obsluhu.....	5
1.1 Před prvním použitím ...	5
1.2 První zapálení	5
1.3 Regulace proudění vzduchu	5
1.4 Zapálení kamen.....	5
1.5 Přikládání	5
1.6 Vysypávání popela	6
1.7 Regulace hoření	7
1.8 Výbuch!!!.....	7
1.9 Podmínky tahu v komíně.....	7
1.10 Palivo.....	8
1.11 Provozní problémy	8
1.12 Požár komína	9
1.13 Údržba.....	9
1.14 Čištění skla.....	9
1.15 Schéma údržby	9
1.16 Mazání pohyblivých částí kamen grafitovým sprejem	9
1.17 Tabulka údajů o kamnech EN 16510	10
1.18 Tabulka řešení problémů.....	11
1.19 Čištění po vymetení komína Icon-Line Eclipse	12
1.20 Čištění po vymetení komína Icon-Line Eclipse Boční sklo	13
1.21 Náhradní díly	14-16
2. Pokyny k instalaci.....	17

Heta A/S

Jupitervej 22,
DK-7620 Lemvig

Phone: +45 9663 0600
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014
Heta is a registered
trademark of Heta A/S

Printed in Denmark
Subject to printing errors
and changes.

08.12.2025
0037-1938 Version 1,1

PŘED INSTALACÍ


Krbová kamna Heta jsou kvalitní výrobky, proto je velmi důležitý váš první dojem! Máme dobrou logistickou síť, která přepravuje produkty Heta s velkou péčí k našim prodejcům. Při přepravě nebo manipulaci však může dojít k poškození. Je důležité, abyste po obdržení výrobek Heta kompletně zkontrolovali a případné poškození nebo závady nahlásili svému prodejci.

Obal musí být zlikvidován následovně:



Dřevo je neošetřené a může hořet v kamnech.

Plasty a lepenky můžete odevzdat v místním recyklačním středisku.



VYBALENÍ KAMEN

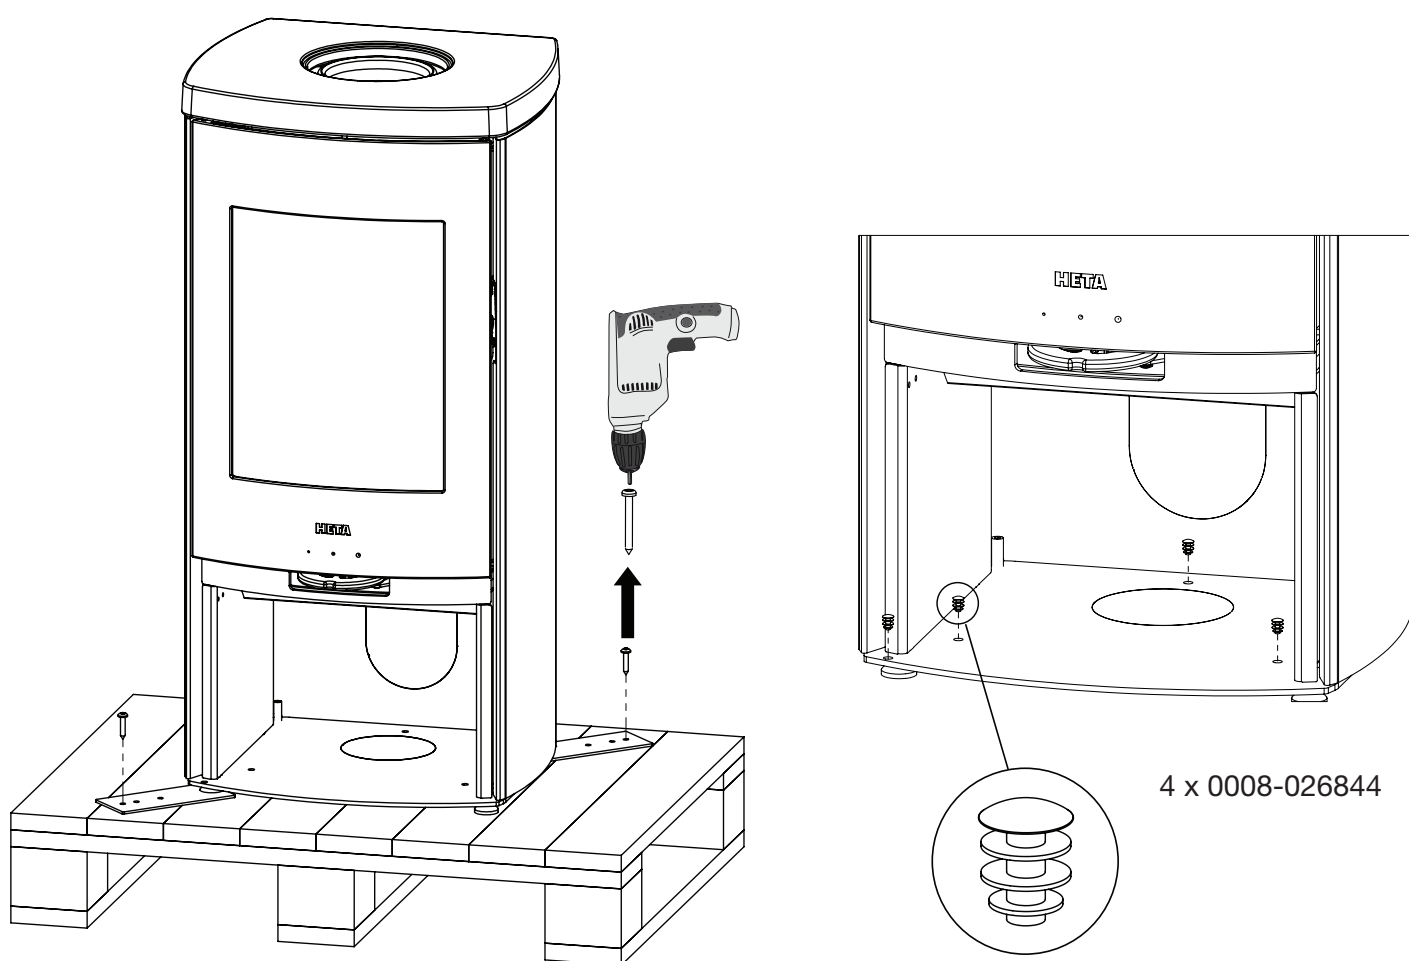

S novými kamny na dřevo byste měli najít:

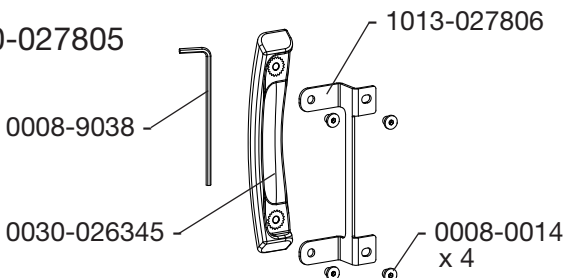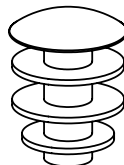Návod		Q.C. check (výstupní kontrola)	
Heta rukavice Nr. 0023-9002		Grafitový sprej na mazání Nr. 0027-0130	
Výrobní štítek		Klika dveří 6000-027805 	
Dup boty 4 x 0008-026844		Nářadí a silikon nejsou součástí balení	

Nářadí a silikon nejsou součástí balení.

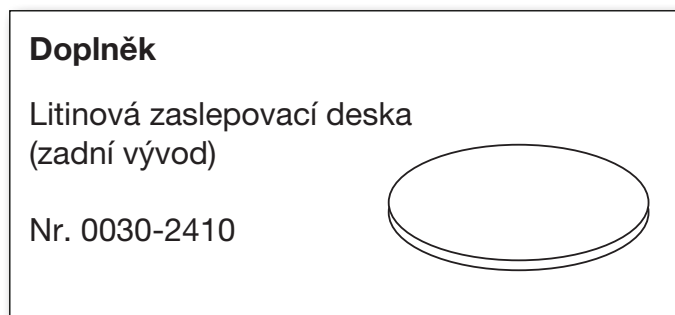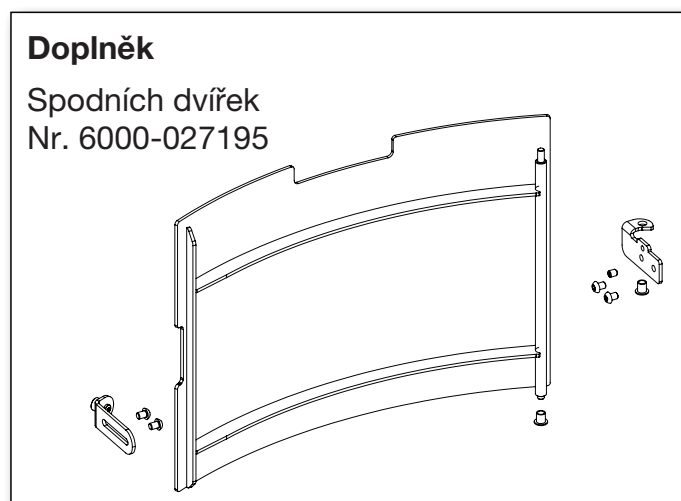


1. NÁVOD PRO OBSLUHU


1.1 Před použitím

Před použitím krbových kamen se ujistěte, že jsou splněny požadované podmínky instalace. Viz strana 17.

Montáž kliky na dveře.

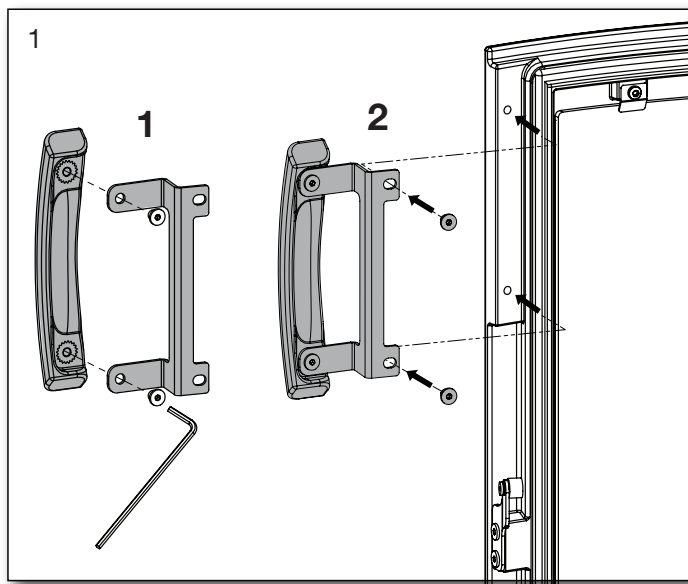

3

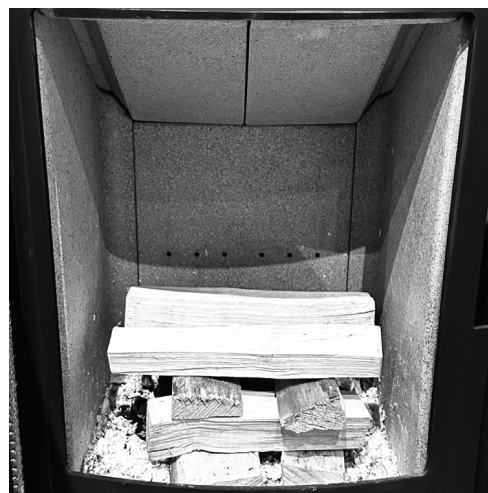

Icon-Line Eclipse

Zcela otevřete spalovací vzduch a nechte dvířka pootevřená (cca 1 cm otevřená). Po založení ohně a zahřátí komína (cca po 3-5 minutách) zavřete dvířka a regulujte vzduch do provozní polohy. Doporučujeme veškeré první palivo spalovat při plně otevřeném spalovacím vzduchu v provozní poloze. Tím je zajištěno důkladné prohřátí kamen a komína.




Spuštění/Zapálení
Naskenujte kód a vyberte jazyk.

1.2 První zapálení

Barva na kamna je z výroby plně vytvrzená, ale přesto se může objevit drobný zápach.

1.3 Regulace přívodu vzduchu

Spalovací vzduch u kamen se reguluje pomocí šoupáku pod topeništěm. Viz Obr. 2.

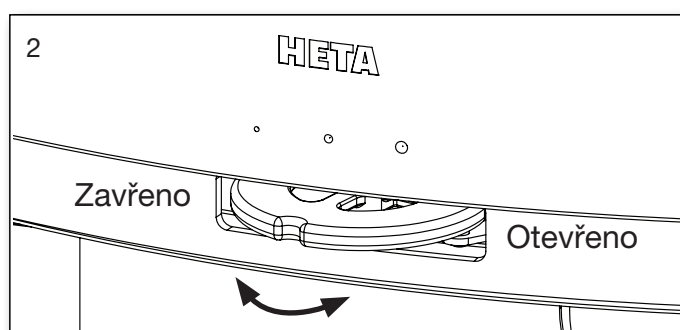

1.4 Zapálení Kamen

Na dno položte dva kusy dřeva. Naskládejte třísky vzdušně ve vrstvách jako hranici. Nahoře dejte podpalovač (svítek, kostičku), nyní jste připraveni zapálit palivo. Plameny musí působit shora dolů. Viz obr. 3.



V kamnech na dřevo je přísně zakázáno používat kapalinu do zapalovačů, oleje nebo jakákoli kapalná paliva a podpalovače.

1.5 Přikládání

Přikládání paliva do kamen by se mělo provádět, dokud je ještě dobrá vrstva žhavých uhlíků. Při prvním použití kamen byste měli dobře vyvětrat. Žhnoucí uhlíky rozložte na rošt, většinou směrem k přední části kamen.

Umístěte palivové dřevo o hmotnosti 1,22 kg na horní část uhlíků v jedné vrstvě, kolmo k otvoru komory. Viz Obr. 4.

4



Icon-Line Eclipse

Nyní zcela otevřete spalovací vzduch. Pokud kamna a/nebo komín příliš vychladnou, může být nutné mít pootevřená dvířka. Dřevo se pak během velmi krátké doby vznítí (obvykle 1 až 3 minuty). Jakmile je palivo zapáleno. Zavřete dvířka a regulujte vzduch zpět na provozní hodnotu. Když je oheň dobře založen, můžete nyní regulovat provozní vzduch na požadovanou úroveň spalování.

Jmenovitý výkon 5.4 kW, odpovídá intervalu hoření cca. po 52 minutách:

Typ kamen	Otevřený přívod spalovacího vzduchu	Množství dřeva
Icon-Line Eclipse	44%	1,22 kg




Během provozu musí být dvířka zavřená..

Při doplňování paliva dbejte na to, aby dřevo nebylo příliš blízko u sebe, způsobí to horší spalování, menší výdej tepla a nižší účinnost.



Při přikládání dávejte pozor, abyste palivo vkládali do spalovací komory šetrně (použijte přiloženou rukavici). Pokud tak neučiníte, riskujete nebo (vyzdívky).

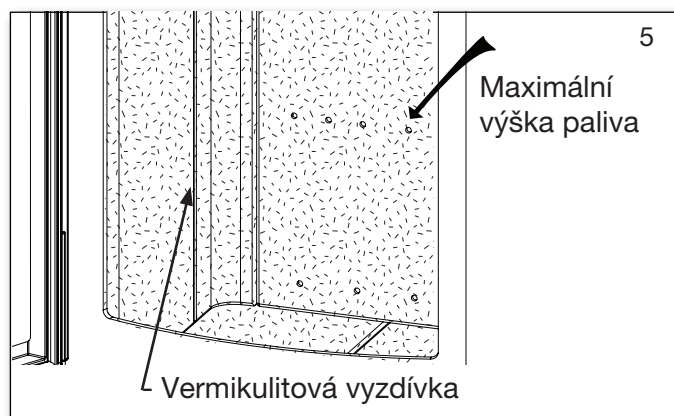

Pokud je v komíně snížený tah, doporučujeme při přikládání otevřít okno. To zajistí lepší větrání místnosti a více kyslíku pro spalování.



Při přikládání paliva nesmí maximální množství dřeva překročit 1,5 kg. Pokud je toto množství překročeno, záruka zaniká.

1.6 Vysypávání popela

Na dně spalovací komory je výhodné ponechat vrstvu popela jako izolaci.



Budte opatrní při vyprazdňování popela. Uhlíky mohou zůstat žhavé po dlouhou dobu. Nikdy nevysypávejte popel do hořlavé nádoby.

1.7 Regulace hoření

Kamna jsou schválena pro přerušovaný provoz. Nikdy neztlumte vzduch natolik, aby ze dřeva nešlehaly plameny. Počkejte, dokud plameny neuhasnou a dřevo se promění ve žhnoucí dřevěné uhlíky.

Potřebujete-li menší výdej tepla, dosáhnete toho menší dávkou paliva a případně snížením přívodu vzduchu. Během hoření se přívod vzduchu nesmí zcela uzavřít.

Uvědomte si, že kamna přirozeně vytváří saze, pokud je přívod vzduch příliš nízký. To není dobré pro životní prostředí. Hrozí i riziko zanesení skla, komínu a celé spalínové cesty.

Kombinací výše uvedeného a případně spalováním vlhkého dřeva může vést k vysokému podílu sazí, které se stanou lepkavými. To může způsobit i odtržení těsnění na dvířkách při otevírání dvírek po vychladnutí.



Nikdy nepoužívejte kamna, pokud je těsnění uvolněné.

1.8 Výbuch!!!



Je velmi důležité nikdy neopouštět kamna po spuštění nebo doplnění paliva, před zahořením ohně. (Obvykle 1/2-1 minuty)

Pokud jsou kamna naplněna příliš velkým množstvím dřeva a přívod vzduchu je příliš uzavřený, může dojít k výbuchu, protože se uvolňuje velké množství plynu, který se vznítí.

Varování!



V blízkosti kamen je vždy třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se při používání velmi zahřívají. (Přesahuje 90 °C).

Děti by se měly vyhýbat kontaktu s kamny. Pokud máte malé děti, použijte ohrádku. Neumísťujte hořlavé předměty, jako jsou sušáky, nábytek, závěsy apod. příliš blízko kamen.

1.9 Podmínky tahu komína

Špatný tah nedovolí, aby kamna hořela, jak by měla. Na skle se mohou tvořit saze, vyžaduje častější čištění komína, při otevřených dvířkách může unikat kouř a má nízkou efektivitu hoření paliva. Vede to ke zbytečnému znečišťování životního prostředí.

Dobrý tah umožní kamnům dosáhnout optimálního spalování a nejvyšší možné účinnosti. Kamna na dřevo Heta jsou konstruována tak, aby sama o sobě poskytovala optimální směs spalovacího vzduchu. To poskytuje vysokou účinnost/teplo, čisté sklo a nízký dopad na životní prostředí.

Minimální tah komína: 11 PA. Je to tah, na kterém jsou kamna testována a schválena. Minimální tah je nezbytný pro zajištění čistého hoření, krásného obrazu plamene a také pro dosažení jmenovité účinnosti.

Při prudkém otevření dveří nebo při nedostatečném přívodu vzduchu do místnosti např. hrozí nebezpečí úniku kouře do místnosti, nebo pokud se používá odsávací ventilátor.

Jmenovitá teplota spalin: 282° rozmezí 20°C.

Řada: Průtok spalin je: 4.8 g/sec.

Odpovídá 18 m³ / hod spalovacího vzduchu při spalování 1,22 kg dřeva.

Výška a průměr komína, stejně jako teplotní rozdíl mezi teplotou spalin a venkovní teplotou vytváří tah komína. Izolace komína je proto

důležitá, protože nová účinná kamna vytvářejí nižší teploty spalin. Vítr a povětrnostní podmínky také ovlivňují tah, v některých případech může být nevýhodný směr větru, v kombinaci s polohou komína může způsobit záporný tah (profukuje komínem), což způsobuje únik kouře z kamen. Před použitím, po dlouhé době nečinnosti, zkontrolujte, zda je komín volný, zda není ucpaný. (usazování sazí, ptačí hnízda, listí atd.)

Snížený tah může nastat, když:

- Teplotní rozdíl mezi teplotou spalin a venkovní teplotou je příliš malý, např. špatně izolovaný komín
- Příliš krátký komín, nebo ucpaný komín
- Venkovní teplota je vysoká a vnitřní teplota nízká např. v létě
- Přisávání falešného tahu do komína
- Vzduchotěsný dům (chybějící přívod spalovacího vzduchu)
- Špatně umístěný komín pro okolí, např. hřeben a stromy mohou způsobit turbulence

Dobrý tah nastane, když:


- Rozdíl teplot v komíně (teplejší) a venkovní teplotě (chladnější)
- Je jasné počasí
- Komín má správnou výšku min 4 metry nad kamny a mimo hřeben střechy

1.10 Palivo

Vaše nová kamna jsou schválena normou EN pro spalování dřevním palivem. V kamnech proto musíte spalovat pouze čisté a suché dřevo. Nikdy nepoužívejte kamna ke spalování naplaveného dřeva, protože může obsahovat velké množství soli, která může poškodit kamna i komín. Stejně tak nesmíte v kamnech topit odpadky, dřevem s nátěrem, dřevotřískou, tyto materiály mohou uvolňovat jedovaté výpary.

Správné spalování s použitím dostatečně suchého dřeva poskytuje optimální tepelný výkon a maximální účinnost. Správná teplota zároveň zabraňuje škodám na životním prostředí v podobě emisí kouře a snižuje riziko požárů komínů.

Pokud je dřevo vlhké a nedostatečně proleželé, velká část energie v palivu se spotřebuje na odpaření vody a to vše zmizí komínem. Proto je důležité používat suché, dobře vyzrálé dřevo, např. dřevo s obsahem vlhkosti nižší než 20 %.

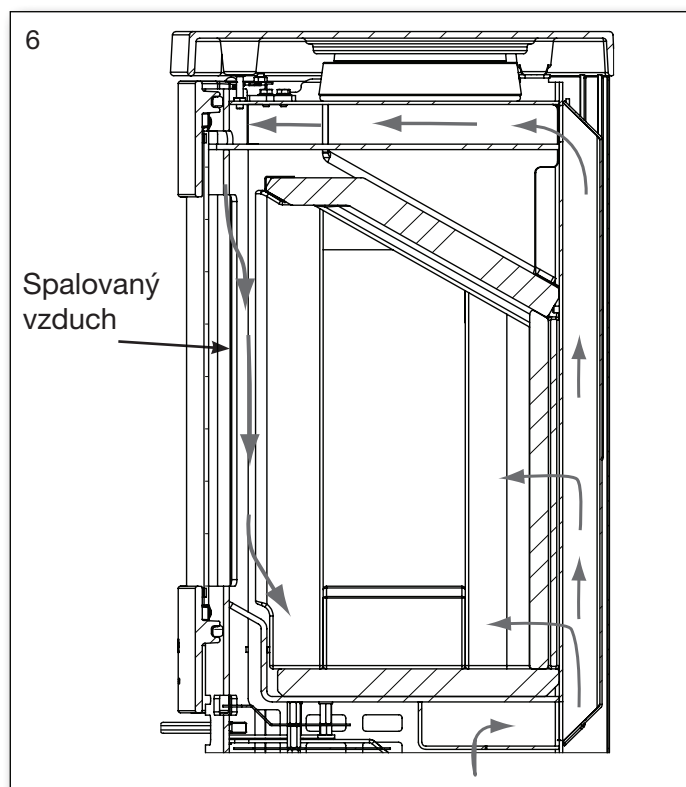

Toho dosáhnete uskladněním dřeva po dobu 1–2 let před použitím.

Kusy palivového dřeva o průměru větším než 10 cm by měly být před uložením naštipány. Kusy palivového dřeva by měly mít vhodnou délku (cca 17 cm), aby mohly ležet na žhavých uhlících.

Pokud skladujete dřevo venku, je nejlepší ho zakrýt.

Příklady hodnot paliva

pro různá dřeva a jejich typické hustoty na metr krychlový, specifikované pro 100% dřevo s vlhkostí 18%.

Dřevo	kg/m ³	Dřevo	kg/m ³
Buk	710	Vrba	560
Dub	700	Olše	540
Jasan	700	Borovic. lesní	520
Jilm	690	Modřín	520
Javor	660	Lípa	510
Bříza	620	Smrk	450
Bříza borovice	600	Topol	450

Nedoporučuje se používat dřeva obsahující olej, jako je teka (týk) a mahagon, protože to může způsobit poškození skla.

Výhřevnost dřeva

Všechna dřeva mají téměř stejnou výhřevnost na kg, což je asi 5,27 kW/hod pro absolutně suché dřevo. Dřevo s vlhkostí 18% má účinnost cca 4,18 kW/hod na kg.

Uvolňování CO₂

Při spalování 1000 litrů topného oleje tvoří 3,171 tun CO₂. Protože dřevo je CO₂ neutrální zdroj tepla/energie, ušetříte životnímu prostředí asi 1,3 kg CO₂ pokaždé, když použijete 1 kg normálního dřeva.

1.11 Provozní problémy

Komín je nutné vymetat minimálně jednou ročně, doporučujeme využít registrovaného kominíka, který komín zkontroluje a opravdu vymete.

V případě kouře nebo zapáchajících výparů musíte nejprve zkontrolovat, zda není ucpaný komín.

Komín musí samozřejmě vždy poskytovat minimální tah nutný k tomu, aby bylo možné oheň

regulovat. Vezměte prosím na vědomí, že tah komína je závislý na povětrnostních podmínkách. Při silném větru může být tah tak silný, že může být nutné namontovat do spalínového potrubí klapku pro regulaci tahu. Při čištění komínu mohou saze a jiné usazeniny spadnout na deflektor, vyjměte jej a vyčistěte. V případech, kdy dřevo hoří příliš rychle, může to být způsobeno nadměrným tahem komína.

Měli byste také zkontrolovat, zda je těsnění dvířek a těsnění popelníku neporušené a správně sedí. Pokud kamna generují příliš málo tepla, může to být způsobeno tím, že topíte mokrým dřevem. V tomto případě se velká část topné energie spotřebuje na sušení dřeva, což má za následek nízkou účinnost, potenciálně poškození vermikulitu a zvýšené riziko usazování sazí v komíně.

1.12 Požár komína

V případě požáru komína, který je často důsledkem nesprávné obsluhy/údržby nebo dlouhodobého používání vlhkého dřeva, úplně zavřete dvířka a přívod vzduchu, pomůžete to zpomalit/udusit oheň.

Zavolejte hasiče. Kamna a komín musí být před dalším použitím zkontrolovány.


1.13 Údržba

Povrch kamen je ošetřen žáruvzdorným nátěrem. Kamna by se měla čistit suchým hadříkem.

1.14 Čištění skla

Nesprávné vypálení, například pomocí mokrého dřeva, může mít za následek pokrytí průzoru sazemi. Tyto saze lze snadno a účinně odstranit pomocí patentovaného čističe Heta na sklo krbových kamen.

Nikdy neaplikujte sprej přímo na sklo.

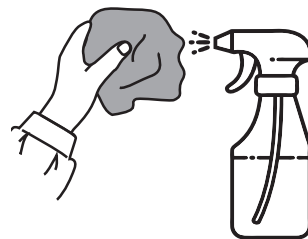

1.15 Schéma údržby

Údržba / Období Před	Majitel kamen					Kvalifikovaný technik	
	Před zimou	denně	1 týdeně	30 dní	60-90 dní	1. rok	2. rok
Čištění komína (viz. Komín)	C						
Čištění komína a kamen	C				C		
Čištění topeniště kamen	C	VI			C		
Čištění sání spalovacího vzduchu	C				C		
Čištění popelníku	C		VI	C			
Čištění topeniště	C		VI	C			
Kontrola / výměna, těsnění dveří	C/S	VI					C/S
Kontrola / výměna, těsnění skla	C/S	VI					C/S
Kontrola / výměna, těsnění pro popelník	C/S	VI					C/S
Kontrola / výměna těsnění kouřovodu	C/S	VI					C/S
Kontrola / výměna vermikulitu	C/S	VI					C/S
Namažte panty	L	VI			L		
Namažte zámek	L	VI			L		

C = Čištění

C/S = Kontrola / výměna

L = Namažte grafitovým sprejem

VI = Vizuální kontrola, případně čištění/výměna/seřízení


1.16 Mazání pohyblivých částí kamen grafitovým sprejem



Před použitím grafitového spreje byste měli zakrýt viditelné povrchy tak, aby se maziva nanášela pouze na pohyblivé části.

Grafitový sprej vždy vyzkoušejte na skrytém povrchu, abyste se ujistili, že plechovka funguje tak, jak má.

Grafitový sprej by se měl používat pouze na studených kamnech.

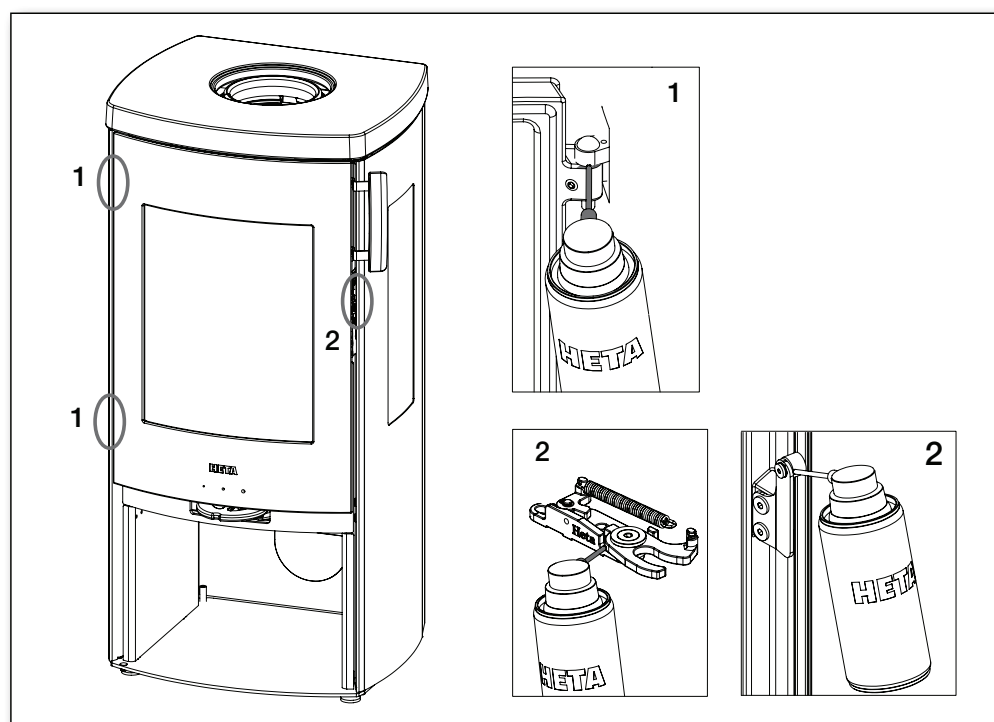

1.17 Tabulka údajů o kamnech v souladu s testováním 16510

Testováno jako volně stojící kamna s neizolovaným kouřovodem

Typ kamen	Jmenovitá teplota spalin při pokojové teplotě 20°C C°	Kou- řovod mm	Přívod vzdu- chu mm	Množ- ství paliva kg	Tah min. mbar	Nominál- ní testo- vaný výkon kW	Aktuál- ní účinn- ost %	Vzdálenost od hořlavého ma- teriálu			Hmot- nost kamen kg
								Z boku (dS) mm	Za kamny (dR) mm	K nábytku (dP) mm	
Icon-Line Eclipse	282	ø150	ø100	1.22	0,11	4.9	79	350	50/100	1000	*
I	282	ø150	ø100	1.22	0,11	4.9	79	400	50/100	900	*

Průměrná teplota v hrdle kouřovodu: 348° C

Icon-Line Eclipse

* základní provedení (Ocel) 91 kg.

* kompletní obklad 139 kg.

* kamenný vršek 98 kg.

Icon-Line Eclipse Boční sklo

* základní provedení (Ocel) 91 kg.

* kompletní obklad 127 kg.

* kamenný vršek 98 kg.

Jmenovitý výkon je výkon, na který byla kamna testována. Testování se provádí s otevřeným spalovacím vzduchem 44 % pro Icon-Line Eclipse.

1.18 Tabulka řešení problémů - platí pro všechny typy kamen







Chyba	Příčina	Odstraňování problémů	Řešení
Problémy se zapálením. Když jsou kamna studená, kouř proniká do místnosti. Po zahřátí spalovací komory kamna dobře hoří.	Nedostatečný tah komína. Komín má dostatečný tah, jen když je zahřátý.	Pomocí zapalovače můžete vyzkoušet, zda je plamen vtažen do spalovací komory.	Opravte nebo vyčistěte komín.
Kamna po fázi zahřátí špatně hoří a sklo se špiní od sazí.	Ucpaná spalínová cesta (kouřovod / komín)	Pravidelně kontrolujte kouřovod, protože problém nastává pomalu.	Pravidelně čistěte a omezte použití vodorovných kouřovodů. Nepoužívejte dřevo, které vytváří velké množství popela nebo je vlhké.
Pokud kamna po rozhoření špatně hoří a sklo se pomalu špiní od sazí.	Nedostatečný tah komína.	Závada většinou nastává již při zapálení. Změřte tah komína.	Zlepšete tah komína.
	Nedostatečný přívod vzduchu.	Zkontrolujte přívod vzduchu.	Přečtěte si návod k obsluze a poučte všechny uživatele.
	Vlhké dřevo.	Používejte čisté, suché dřevo s maximální vlhkostí 20 %.	Palivové dřevo by mělo být po naštípání ideálně vysušeno alespoň jeden rok.
	Kusy palivového dřeva jsou příliš velké.	Optimální rozměr – viz sekce palivové dřevo, max. průměr 10 cm.	Použijte menší kusy palivového dřeva.
	Nedostatečný přívod vzduchu do místnosti (digestoř, rekuperace, těsná okna atd.)	Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu, otevřete okno, zkontrolujte přívod externího přívodu vzduchu.	V závislosti na příčině je třeba otevřít okna nebo vyčistit připojení externího přívodu vzduchu.
Vermikulit ve spalovací komoře se velmi opotřebovává.	Dřevo a spaliny opotřebovávají vermikulit.	Zjistěte, zda je opotřebení normální.	Běžné opotřebení a drobné praskliny nemají žádný význam. Díl by měl být vyměněn, když je vidět ocel spalovací komory
Příliš rychlé spalování.	Příliš velký tah komína.	Chcete-li to vyzkoušet, můžete otevřít čistící dvířka komínu, ale nezapomeňte je znovu zavřít.	Změřte tah komína a v případě potřeby nainstalujte do kouřovodu klapku.
	Těsnění dvířek nebo popelníku je vadné.	Za studena zavřete do dvířek papír – těsnění by mělo papír jemně držet na místě, aby nešel vytáhnout. Běžné opotřebení.	Vyměňte těsnění.
Vermikulit ve spalovací komoře je prasklý.	Nárazy při přikládání palivového dříví.	Běžné opotřebení.	Trhliny mají pouze kosmetický význam. Vyměňte, když je viditelná ocel spalovací komory.
Ocelové povrchy ve spalovací komoře zoxidovaly.	Teplota ve spalovací komoře je příliš vysoká.	Používá se nevhodné palivo (např. uhlí). Zkontrolujte množství použitého palivového dřeva, přečtěte si návod k obsluze.	Pokud jsou na konstrukci kamen jasné praskliny nebo jiné vady, je nutné díly vyměnit.
Kamna pískají.	Příliš velký tah komína.	Chcete-li to vyzkoušet, můžete otevřít čistící dvířka komínu, ale nezapomeňte je znovu zavřít.	Nainstalujte tlumič (klapku).
Kamna "cinkají".	Obvykle kvůli napětí v kovových deskách.	Obvykle se vyskytuje pouze při zahřívání a ochlazování.	Upravte/seřďte kovové díly konstrukce.
Kamna tikají.	Normální roztahování a smršťování v důsledku teplotních změn.	Normální zvuk.	Zajistěte, aby teplota ve spalovací komoře byla pokud možno konstantní.
Kamna vrzají.	Teplota ve spalovací komoře je příliš vysoká.	Používejte méně palivového dřeva. Zkontrolujte také těsnění v popelníku/zásuvce.	Viz. návod k obsluze.
Kamna vydávají zápach a kouří se z nich.	Barva na povrchu kamen ještě není zcela vytvrzená.	Viz. návod k obsluze týkající se prvního zapálení	Zajistěte dostatečné větrání.
Kondenzace ve spalovací komoře.	Vlhkost v topeništi.	Zkontrolujte stav vermikulitu.	Po zapálení kamen se vlhkost odpaří.
	Vlhké dřevo.	Změřte obsah vlhkosti ve dřevě.	Použijte suché palivové dříví.
Kondenzace z kouřovodu.	Potrubí je příliš dlouhé nebo komín je příliš studený.	Zkontrolujte délku kouřovodu a tepelné ztráty.	Opravte kouřovod, zaizolujte komín.
	Vlhké dřevo.	Změřte obsah vlhkosti.	Použijte suché palivové dříví.
Pohyblivé části vrzají.	Díly potřebují promazat.	Podle návodu zjistěte, kde je promazat	Namažte přibaleným grafitovým sprejem.

1.19 Icon-Line Eclipse

Čištění po vymetení komína nebo před výměnou vermikulitových desek

Poznámka: může být nutné vyčistit/vysát otvory a vzduchové kanály za zadními deskami

Pořadí odstraňování vermikulitových desek.

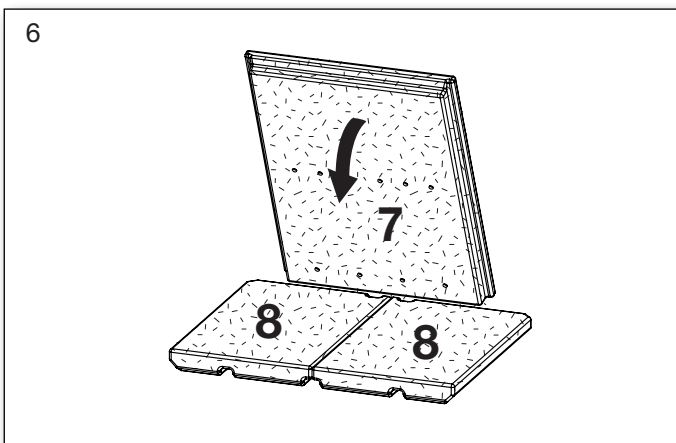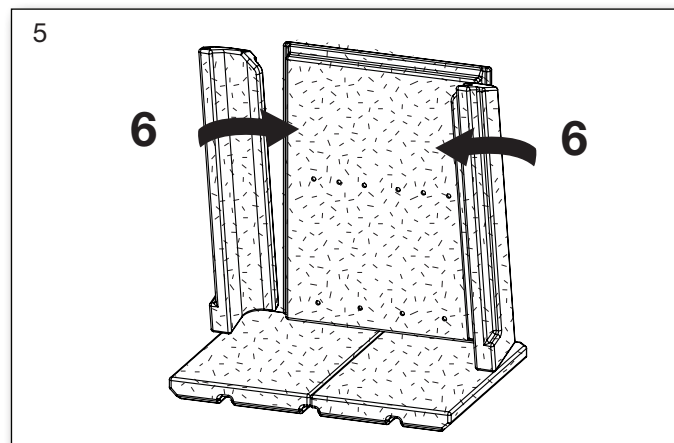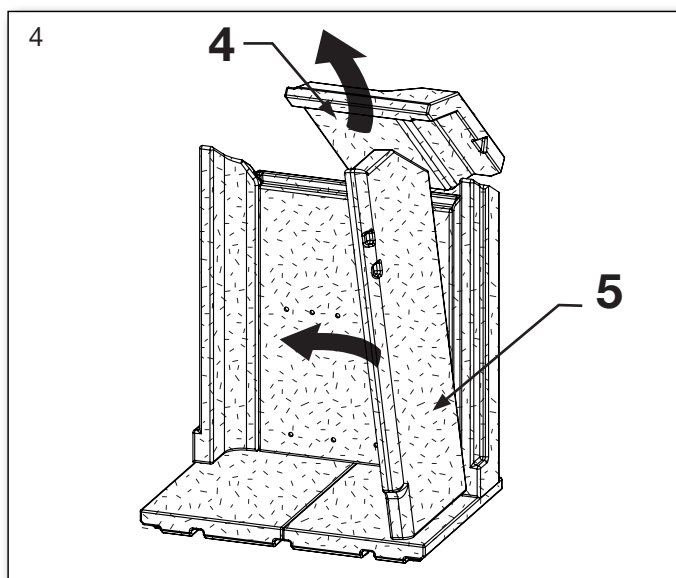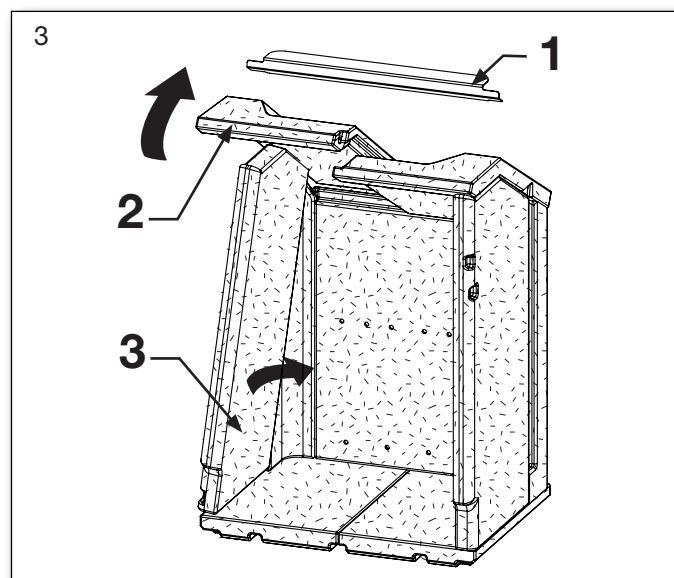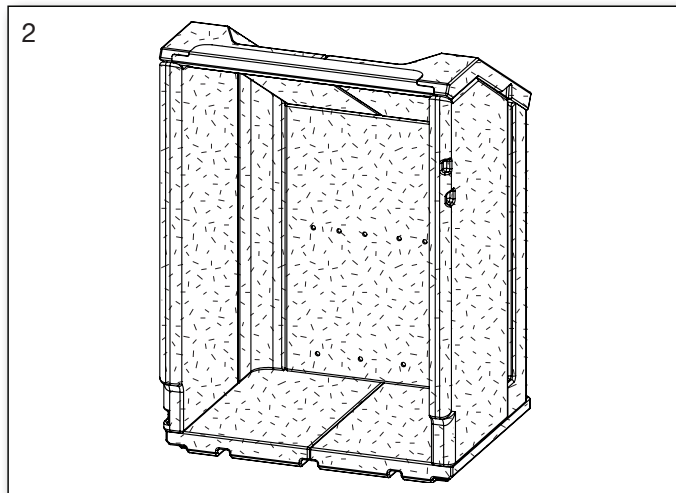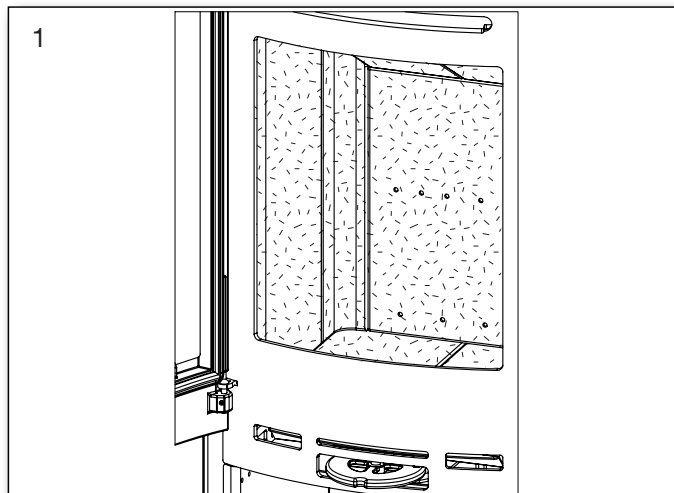







Výměna v opačném pořadí počínaje obr. 6.

1.20 Icon-Line Eclipse Boční sklo

Čištění po vymetení komína nebo před výměnou vermikulitových desek

Poznámka: může být nutné vyčistit/vysát otvory a vzduchové kanály za zadními deskami


Pořadí odstraňování vermikulitových desek.

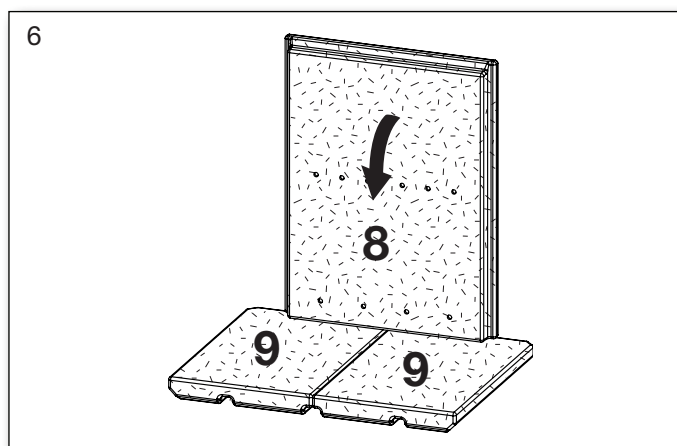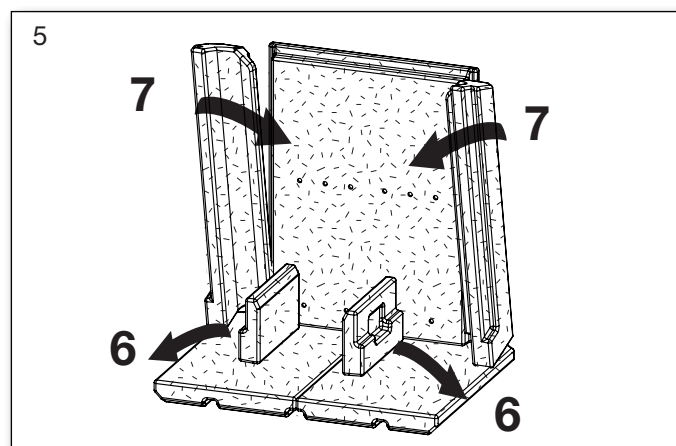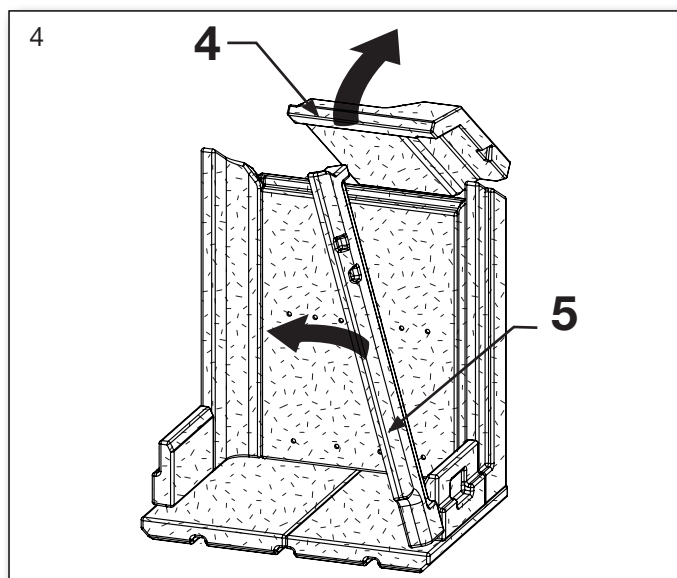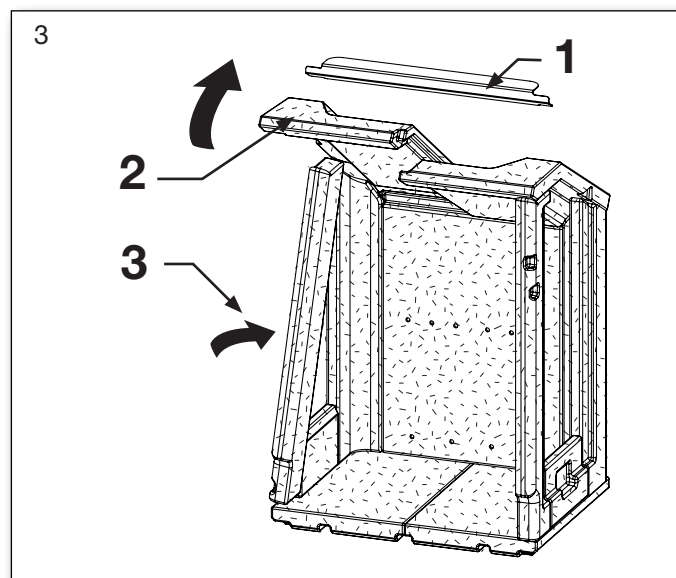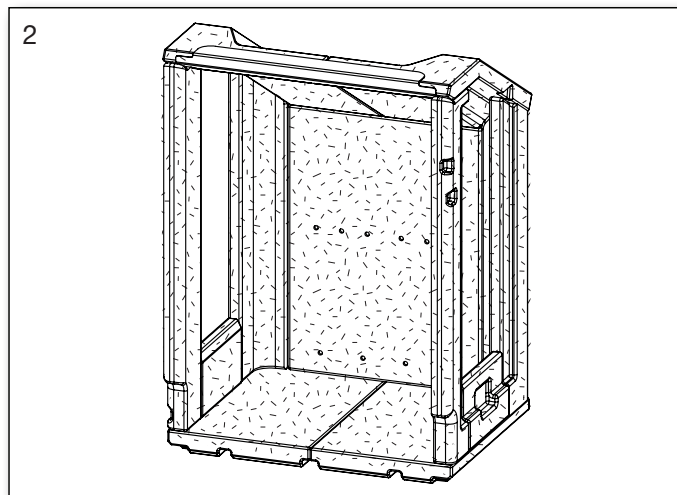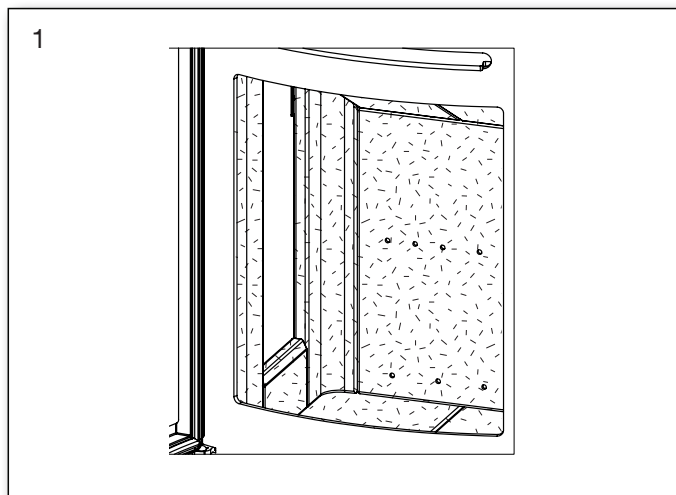

Výměna v opačném pořadí počínaje obr. 6.

1.21 Icon-Line Eclipse


Díly - Uvnitř topeniště

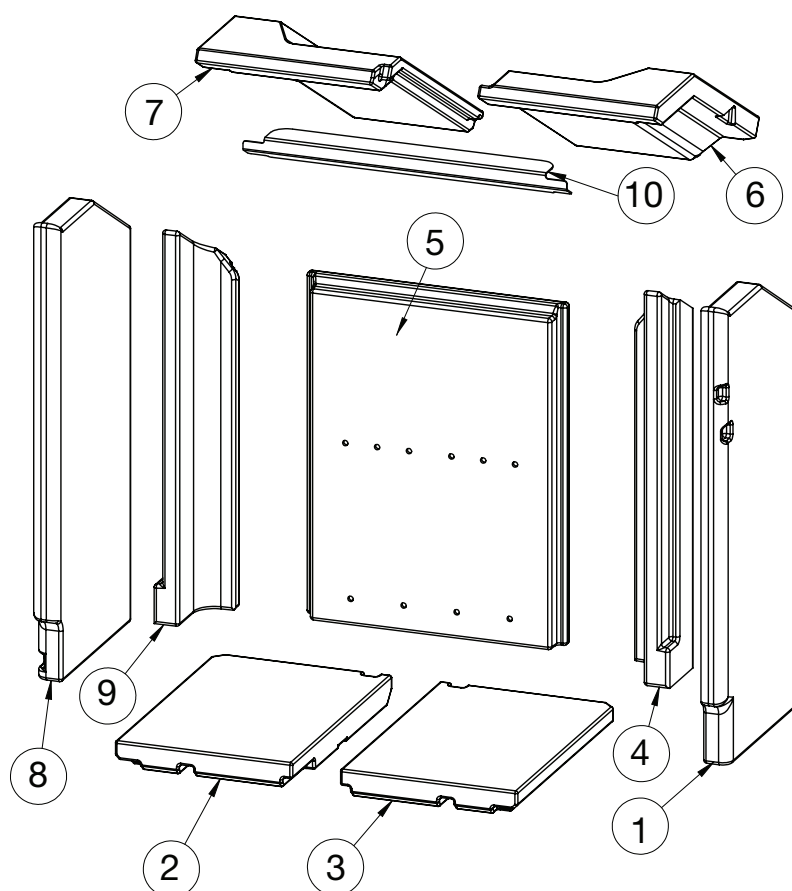

Pos.	No.	Název	Qty.
1	0023-026238	Vermikulit, boční, pravý	1
2	0023-026705	Spodní kámen - levý	1
3	0023-026706	Spodní kámen - pravý	1
4	0023-026708	Vermikulite, zadní, pravý	1
5	0023-026972	Vermikulit, zadní	1
6	0023-026973	Deflektor, pravý	1
7	0023-026974	Deflektor, levý	1
8	0023-027106	Vermikulit, boční, levý	1
9	0023-027107	Vermikulite, zadní, levý	1
10	1013-027182	Nerezová lišta	1


Icon-Line Eclipse Boční sklo

Díly - Uvnitř topeniště

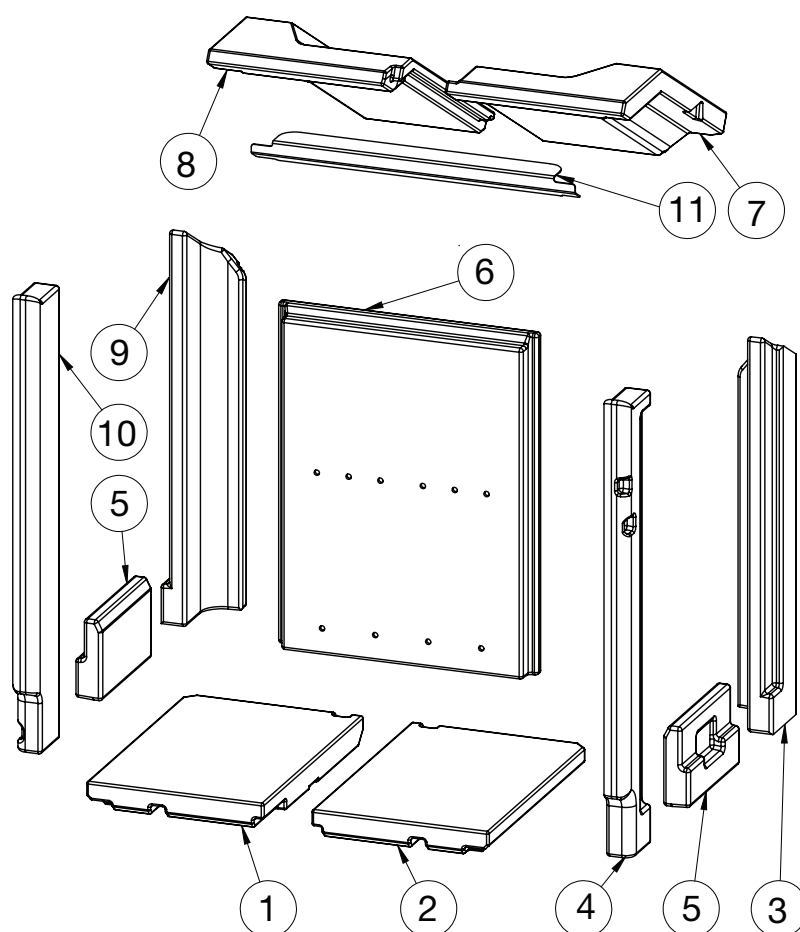

Pos.	No.	Název	Qty.
1	0023-026705	Spodní kámen - levý	1
2	0023-026706	Spodní kámen - pravý	1
3	0023-026708	Vermikulit, boční, pravý	1
4	0023-026709	Vermikulite, zadní, pravý	1
5	0023-026877	Kámen pod bočními okny	2
6	0023-026972	Vermikulit, zadní	1
7	0023-026973	Deflektor, pravý	1
8	0023-026974	Deflektor, levý	1
9	0023-027107	Vermikulite, zadní, levý	1
10	0023-027139	Vermikulit, boční, levý	1
11	1013-027182	Nerezová lišta	1

Díly - Dveří

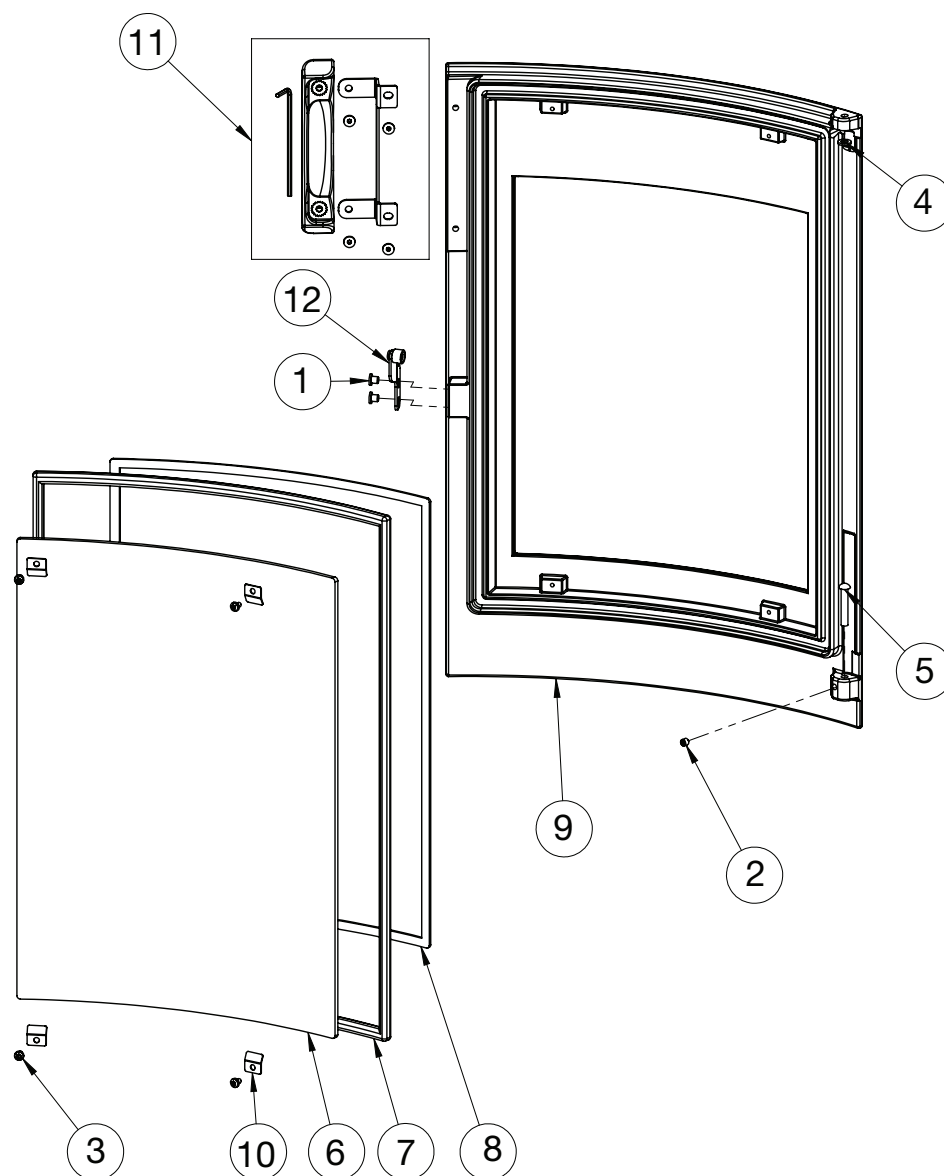

Pos.	No.	Název	Qty.
1	0008-0014	Šestihranný šroub M6x6 BN 1206 Černý	2
2	0008-1002	M6x6 Stavěcí šroub s Torx hlavou	1
3	0008-2304	Šestihranný šroub M4x6 Šroub BN 5687	4
4	0008-3503	Podložka M6/12x1,6 BN 560, mosaz	1
5	0008-9082	6x35 Čep s kulatou hlavou	1
6	0021-026571	Sklo	1
7	0023-3008	Těsnění dvířek ø11 L = 1,66 m	1
8	0023-3013	Těsnění skla 8x3 mm L = 1,5 m	1
9	0030-025833	Dveře kamen	1
10	1013-0432	Držák skla - malý	4
11	6000-027805	Madlo, kompletní	1
12	6000-026983	Zavírací rolnička, kompletní	1

Pokyny k instalaci

Obsah

2.	Pokyny k instalaci.....	18
2.1	Ustanovení o vzdálenosti	18
2.2	Podlha.	18
2.3	Připojení komínu.....	18
2.4	Spalovací vzduch a větrání	19
2.5	Kamna výkresy/rozměry	19-20
2.6	Záruka	20
2.7	Připojení externího vzduchu ze spodu nebo ze zadu	21
2.8	Vzdálenosti pro instalaci EN 16510.....	22
2.9	Změna na zadní vývod	23
2.10	Instalace zakoupených spodních dvířek	24
	EU prohlášení o shodě	27

Mějte na mysli

**Instalace kamen a komína musí odpovídat
místním předpisům, včetně těch, které odkazují
na národní a evropské normy.**

2. Pokyny k instalaci

Instalace kamen musí být v souladu s národními, evropskými a případně místními předpisy. Při instalaci komína a připojení ke komínu musíte dodržovat místní předpisy. Doporučujeme svěřit instalaci kamen profesionálnímu prodejci Heta. Alternativně se můžete před instalací zeptat místního kominíka. Uvědomte si, že je to vždy sám majitel, kdo je odpovědný za zajištění dodržování platných pravidel.

Moderní kamna kladou vysoké nároky na komín kvůli vysoké účinnosti. Možná bude nutné vylepšit nebo dokonce vyměnit starý komín.

Nezapomeňte na:

1. Vždy zajistíte volný přístup k jakýmkoli čistícím dvířkům v komíně.
2. Vždy zajistíte dostatek čerstvého vzduchu v místnosti.
3. Odtahové/odsávací ventilátory v domě mohou snížit nebo vytvořit negativní tah v komíně. Snížený tah může vést k nepříznivým spalovacím vlastnostem kamen. Při otevřených dvířkách může z kamen vycházet kouř. Záporný tah v důsledku odtahového/odsávacího ventilátoru může způsobit, že komín bude pracovat obráceně a v důsledku ventilátoru nasává kouř do domu.
4. Žádné větrací otvory nesmí být zakryty.

2.1 Ustanovení o vzdálenosti

Existuje rozdíl mezi instalací vedle hořlavé a nehořlavé stěny.

U nehořlavých stěn se doporučuje minimální vzdálenost 5 cm mezi troubou a stěnou pro účely čištění za troubou.

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů naleznete na typovém štítku dodaném s troubou nebo na straně 10 této příručky.

2.2 Podlaha

Musíte zajistit, aby podlaha unesla váhu kamen a nahoře namontovaný ocelový komín. Před krbovými kamny musí být podklad tvořen nehořlavým materiálem, např. Ocelová/skleněná deska, kámen nebo dlažba. Velikost nehořlavého povrchu musí odpovídat platným národním a místním předpisům a musí chránit

před jakýmkoli vypadnutím uhlíků a Chrání vaši podlahu.

Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti od hořlavých podlah, což platí i v případě, že je na podlaze umístěna ocelová nebo skleněná deska. Vzdálenosti viz datová tabulka na straně 10.

2.3 Připojení komína

Otvor komína musí odpovídat národním a místním předpisům. Plocha otvoru by však nikdy neměla být menší než 175 cm², což odpovídá průměru 150 mm. Pokud je ve spalinovém potrubí namontována klapka, musí být vždy alespoň 20 cm² volného průchodu, i když je klapka v poloze „zavřeno“.

Pokud to místní předpisy dovolují, mohou být ke stejnému komínu připojena dvě uzavřená kamna. Musíte však dodržovat místní předpisy týkající se vzdálenosti mezi dvěma spoji.

Kamna nesmí být nikdy připojena ke komínu, který je napojen na plynový spotřebič.

Účinná kamna kladou vysoké nároky na vlastnosti komína – nechte proto vždy posoudit místního kominíka váš komín.



Napojení na zděný komín

Zazděte do komína zděř a usaďte do něj potrubí spalin.

Zděř a kouřovod nesmí procházet samotným komínovým otvorem, ale musí lícovat s vnitřkem komínového průduchu. Spáry mezi zdívkem, zděří a potrubím pro odvod spalin musí být utěsněny ohnivzdorným materiálem. Heta A/S zdůrazňuje, že je nanejvýš důležité, aby to bylo provedeno správně u velmi těsných spojů. Jak již bylo zmíněno, doporučujeme svěřit nastavení a instalaci profesionálnímu prodejci Heta.

Napojení na ocelový komín

Ocelový komín musí splňovat minimálně normu T400.

Při instalaci komín a stropem je nutné dodržovat národní a místní předpisy týkající se vzdáleností od hořlavých materiálů.

Je důležité, aby byl komín namontován s střešní podpěrou tak, aby horní deska kamen nepodpírala komín (kamna jsou schválena pro nosnost 120 kg).

2.4 Spalovací vzduch a větrání

Kamna jsou schválena jako kamna závislá na vzduchu v místnosti podle EN 16510. Veškerý spalovací vzduch ve vložkových kamnech pochází z místnosti, ve které jsou instalována. Připojením utěsněného přívodu vzduchu ke konektoru pro sání vzduchu kamen však mohou být kamna zásobována externím spalovacím vzduchem. V tomto ohledu musí být splněny následující požadavky:

- Od ventilační jednotky k ventilačnímu otvoru pro přívod vzduchu mohou být použity pouze schválené materiály.
- Větrací otvor pro přívod vzduchu musí být správně namontován a izolován, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu. Průřez větracího otvoru a mřížky musí být minimálně 78 cm².

- Pokud větrací otvor vede ven do volného prostoru, pamatujte, že mřížka musí být opatřena vhodnou ochranou proti větru. Nesmí hrozit, že se mřížka zanesle listím apod.
- Kamna byla testována s 3 m 100 mm trubky se 3 ohyby 90 stupňů.

Větrání


V souladu se stavebními předpisy (Doc J Oct 2010) musí být zajištěno dostatečné větrání, zejména při instalaci v novějších budovách, kdy kamna nebudou instalována na přívod venkovního vzduchu.


Icon-Line Eclipse, pokud nejsou napojena na přímý vzduch, protože mají vyšší výkon než 5 kW.

Řada Icon-Line Eclipse mají jmenovitý výkon nižší než 6,6 kW a nepotřebují dodatečné větrání ve starších nemovitostech, kde bude větráno přirozeným únikem..

2.5 Kamna výkresy/rozměry

Icon-Line Eclipse

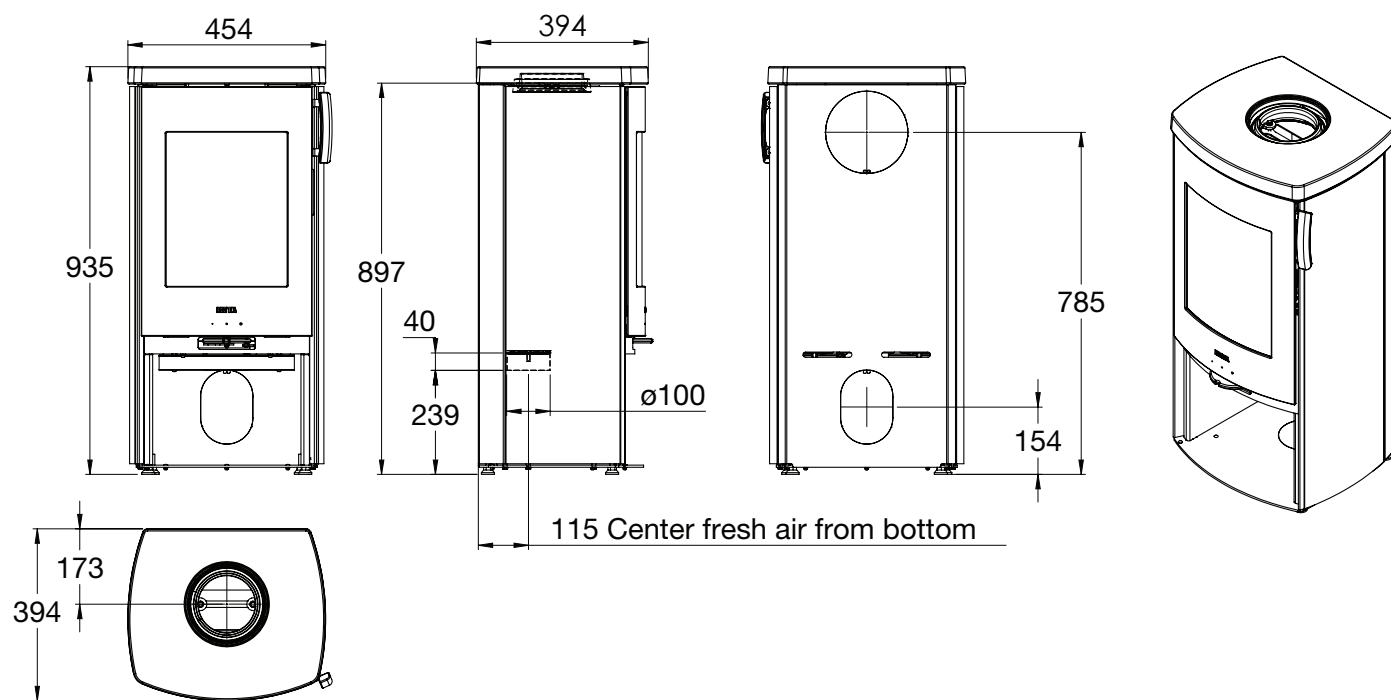

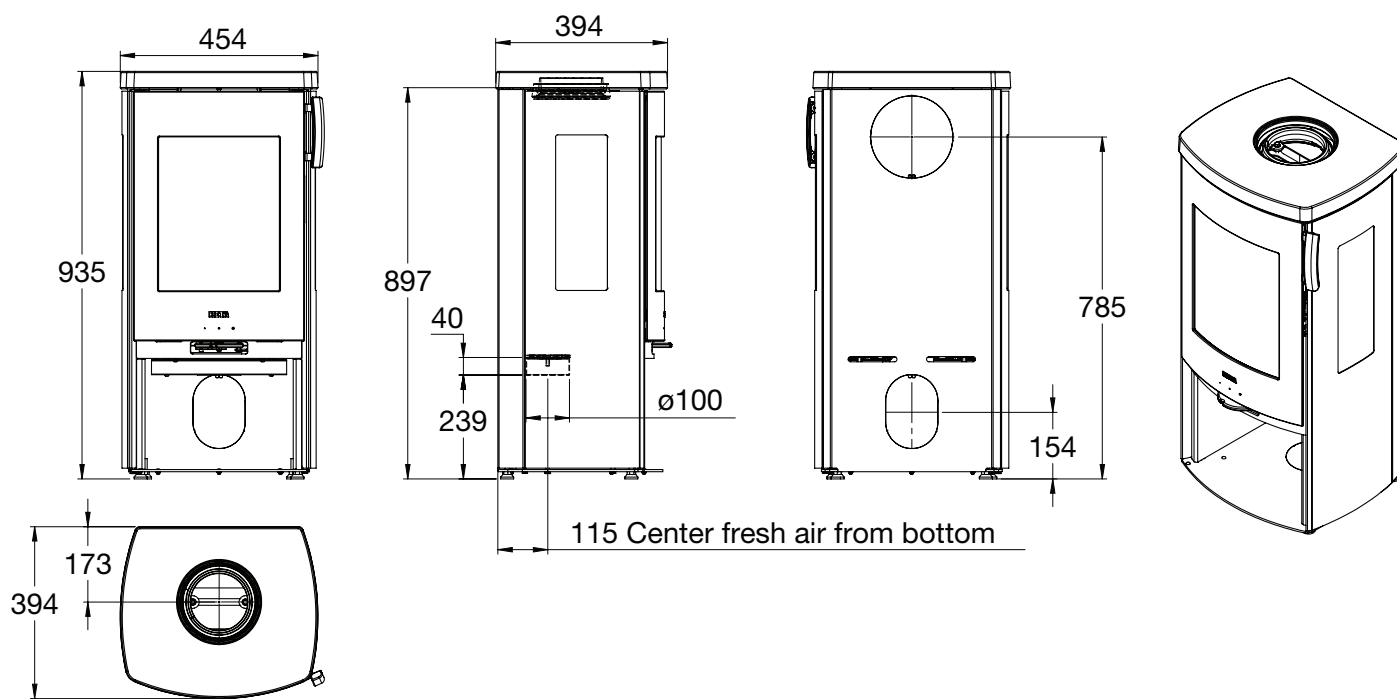

2.6 Záruka

Kamna na dřevo Heta podléhají přísné kontrole kvality během výroby a před dodáním prodejci. Proto je na tento výrobek poskytována záruka **5 let**, která se vztahuje na výrobní vady, **1 rok** na vady přilnavosti barvy od data nákupu u společnosti Heta a 3 měsíce celkové záruky na těsnění, vermikulit a sklo od data prodeje u prodejce.

Reklamací kamen starších **3 měsíců** posoudí náš tým kvality jednotlivě. Všechny reklamace nahlaste svému prodejci nebo místnímu zástupci společnosti Heta, který obratem kontaktuje společnost Heta, aby reklamaci vyřešila. Pro uplatnění reklamací uveďte datum instalace, obrázek stříbrného výrobního štítku, model a popis problému a obrázky.

Záruka se nevztahuje na:

Díly podléhající opotřebení / křehké díly, jako jsou:

- Vermikulitové prvky ve spalovací komoře.
- Sklo, Těsnění
- Litinové dno nebo vytřásací rošt
- Poškození povrchu nebo nátěru v důsledku nadměrné vlhkosti, slanosti nebo jiného agresivního prostředí
- Škody způsobené nesprávným použitím
- Převážné náklady na záruční opravu
- Montáž / demontáž záruční opravy
- Jakákoli druhotná poškození kamen nebo jejich prostředí v důsledku zanedbání počátečního poškození, ať už je toto poškození kryto zárukou výrobce či nikoli.

Varování!




Neodborná instalace, neoprávněné úpravy kamen nebo použití neoriginálních dílů ruší záruku.

2.7 Připojení externího vzduchu ze spodu nebo ze zadu

Při instalaci externího přívodu vzduchu připojte přívod vzduchu k přímému vzduchovému potrubí pomocí flexi-trubky, a to jak z podlahy, tak za kamny.

Flexi-trubka není součástí dodávky.

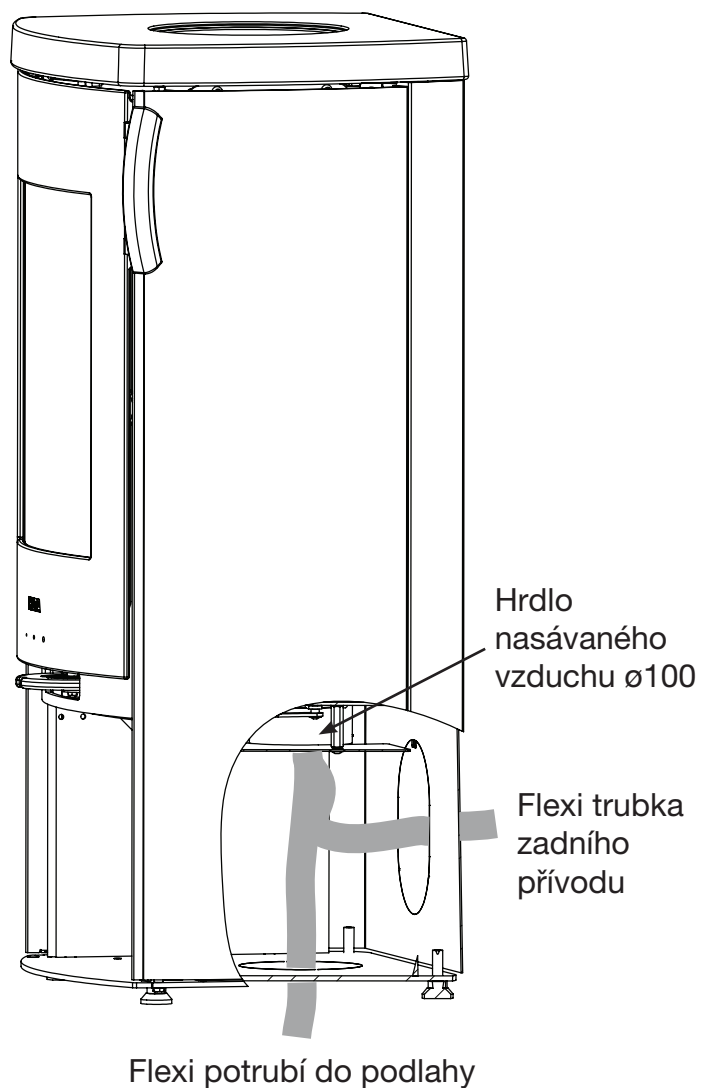


Přímý přívod vzduchu

Rozměry potrubí přímého přívodu vzduchu nesmí být menší než ø100 mm, na tomto vzduchu závisí tah v kouřovodu pro optimální spalování.

Heta doporučuje max. 4 metry přímého vzduchového potrubí s max. 3, 90° ohyby a min. o průměru 100 mm.





2.8 Vzdálenosti pro instalaci EN 16510

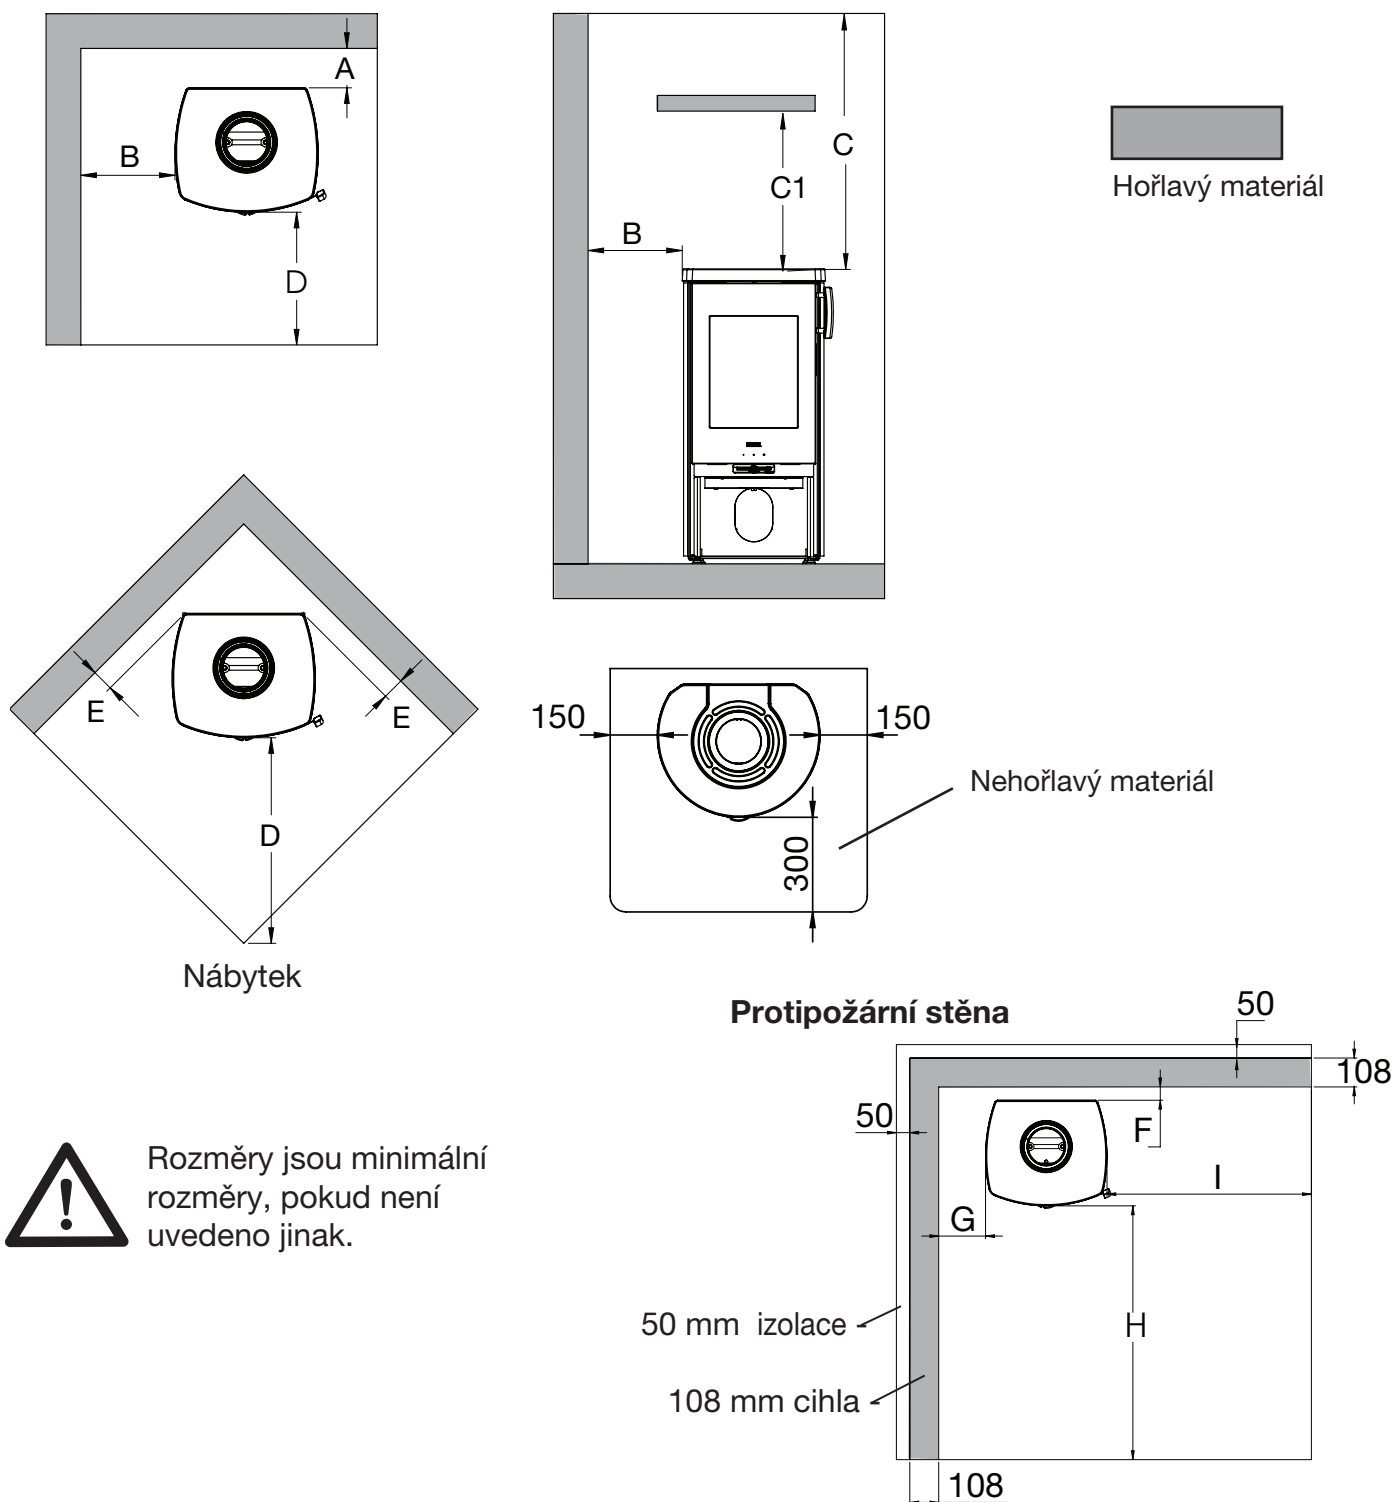


Rozměry jsou minimální rozměry, pokud není uvedeno jinak.

Typ trouby Sporák	Vzdálenost kamen od hořlavého materiálu						Protipožární stěna s cihlami o tloušťce 108 mm			
	A (dR) Za kamny izolovaný / neizolovaný kouřovod	B (dS) Z boků	C1 (dC!) Nad kamny (police)	C (dC) Nad kamny (strop)	D (dP) K ná- bytku	E (dS!) Za kamny lovaný kouřovod	F (dR) Za kamny neizo- lovaný kouřovod	G (dS) Vedle kamny neizo- lovaný kouřovod	H (dF) Délka protipožární přepážky před kamny	I (dL) Délka protipožární přepážky vedle pece
Icon-Line Eclipse	50/100	350	430	750	1000	75	50	175	490	100
Icon-Line Eclipse Boční sklo	50/100	400	510	750	900	400				







2.9 Změna na zadní vývod

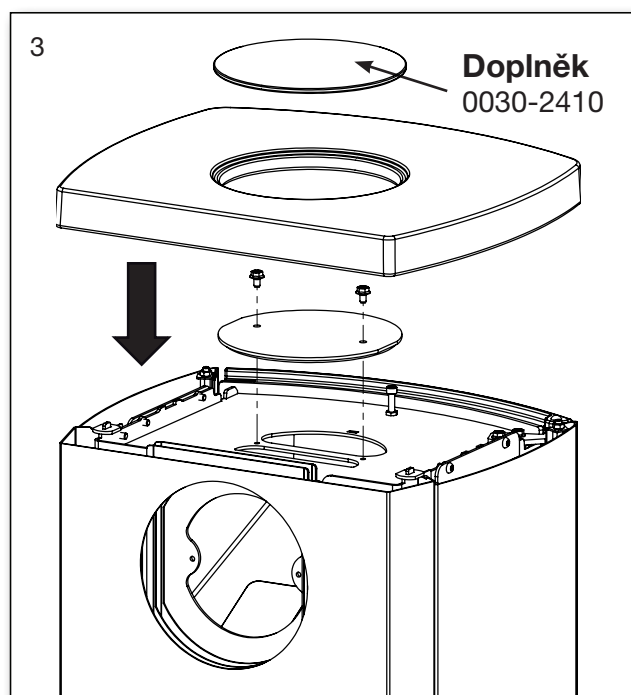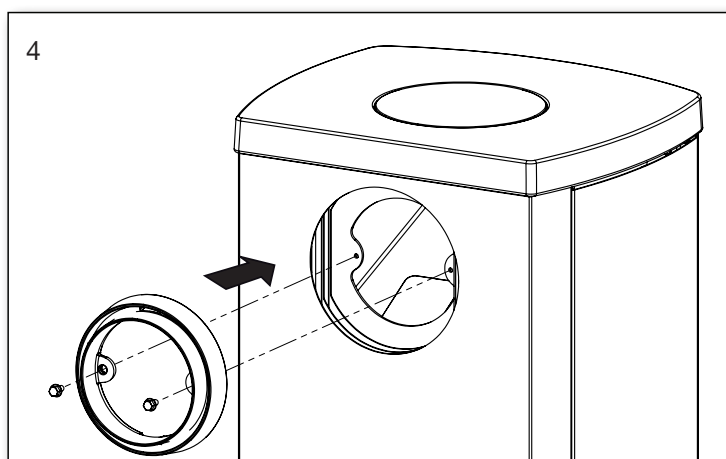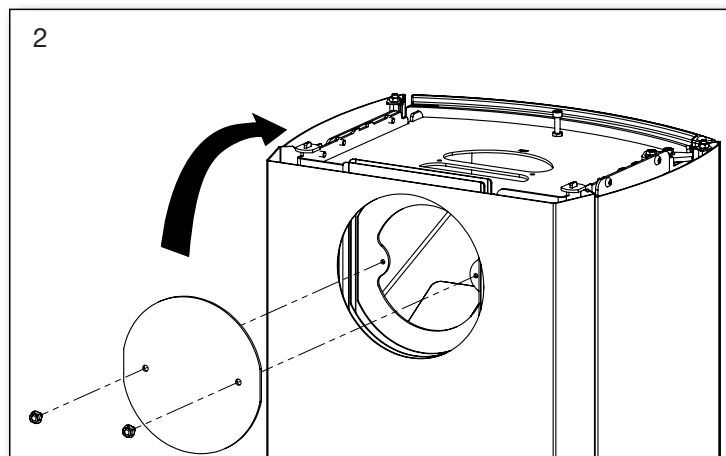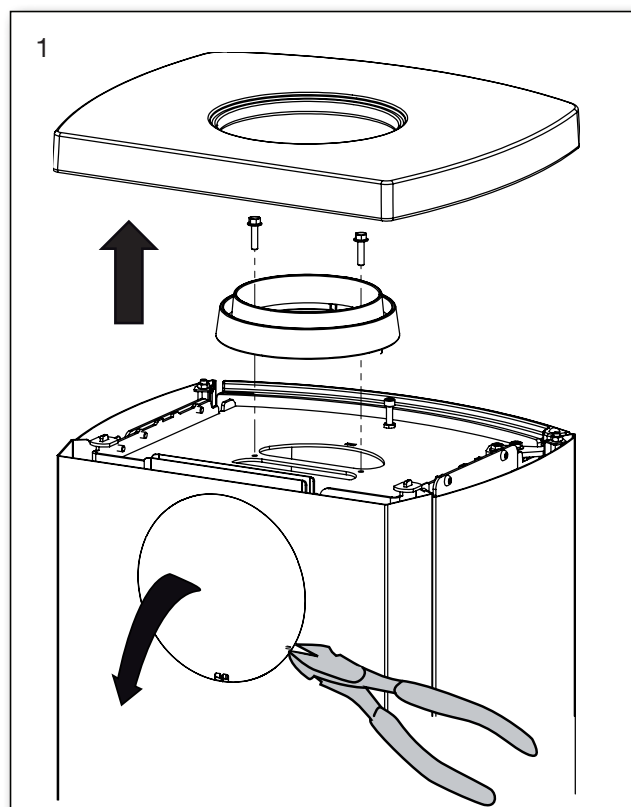

Změna na zadní vývod na maskovém povrchu

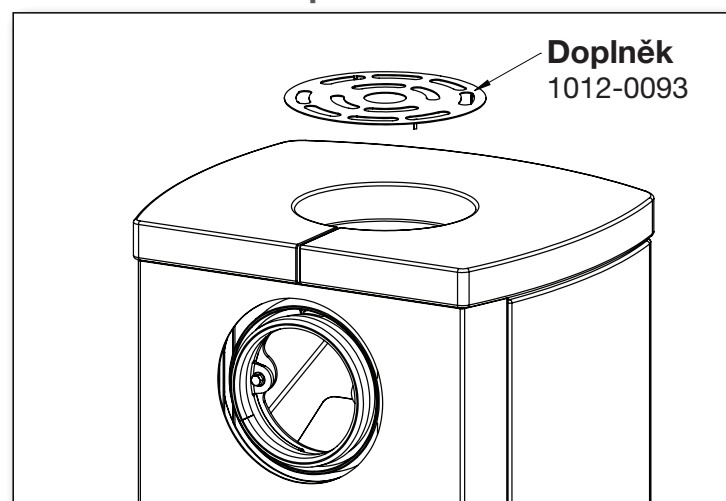

2.10 Instalace zakoupených spodních dvířek

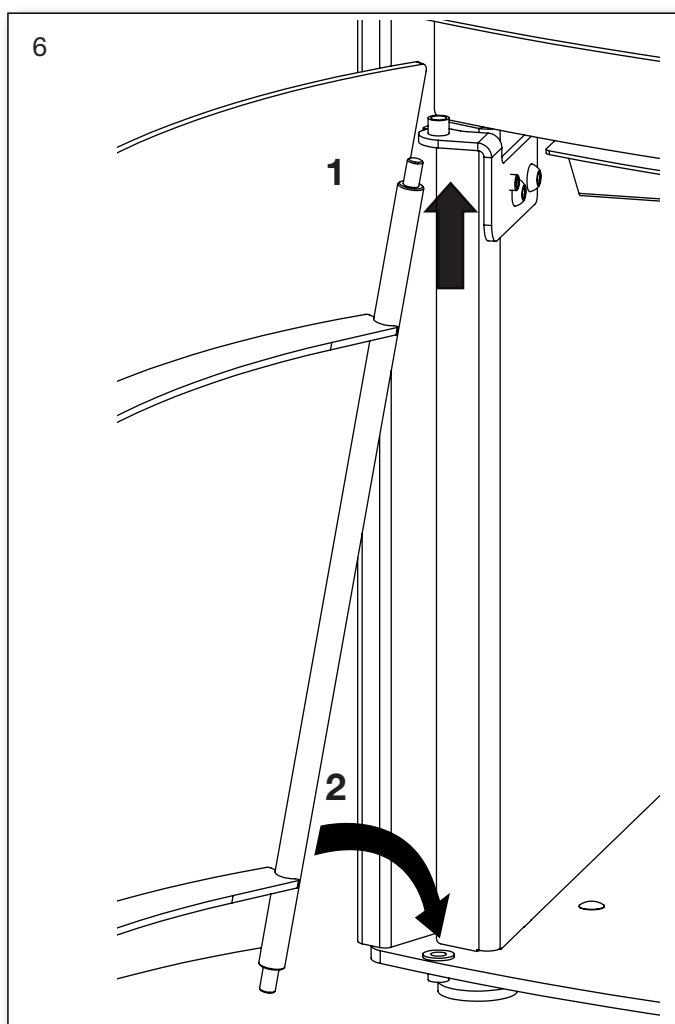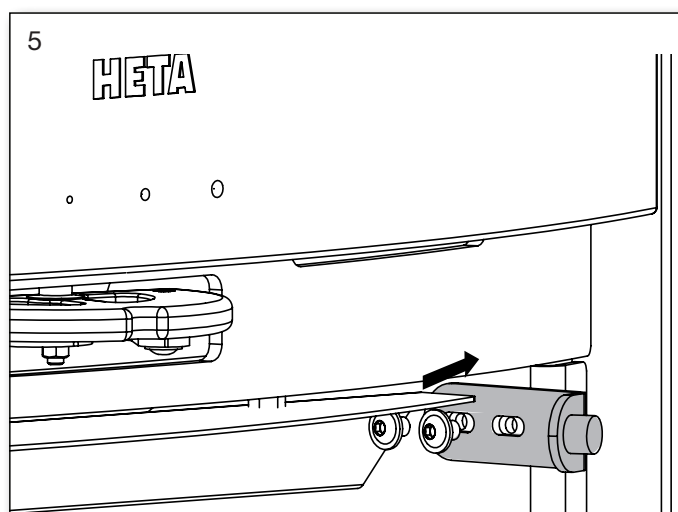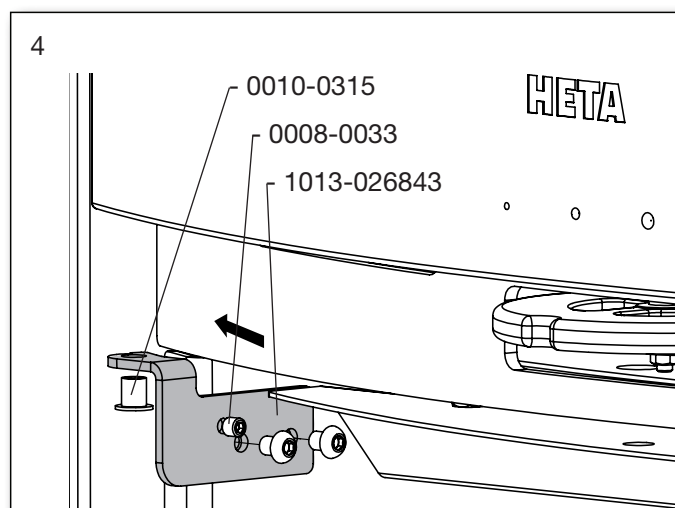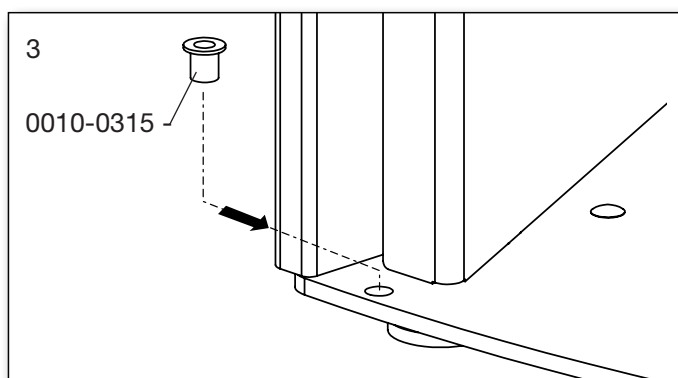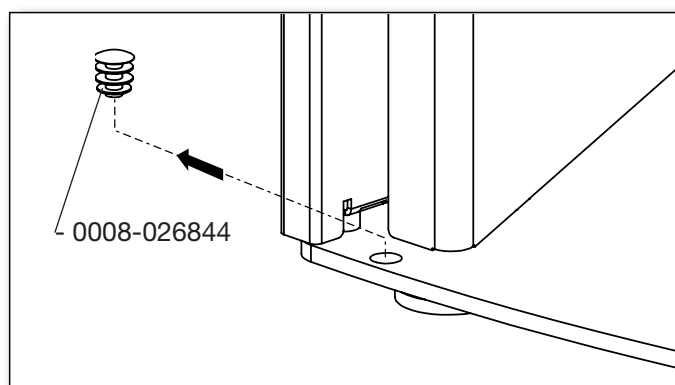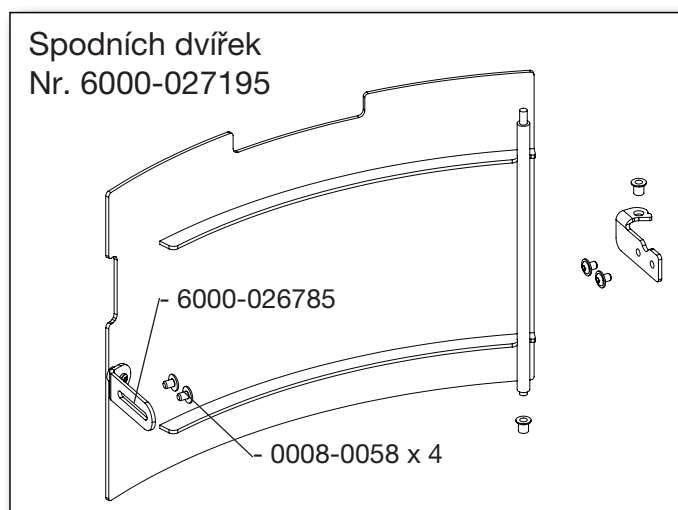

Ecodesign EU Declaration of Conformity



DoC Icon-Line Eclipse Side windows 2631-2022

Product fiche

Manufacturer	Heta A/S
Address	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Website	www.hetaheating.com
Telephone	+45 9663 0600

Model identifier	Icon-Line Eclipse, Icon-Line Eclipse Side windows
------------------	---

The identified product described above is in conformity with:
The relevant EU harmonized regulations:
DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011
The relevant harmonized standards
EN 16510-1-2022
EN 16510-2-1-2022

Characteristics when operating with the preferred fuel only		
Heat output		
Item	Symbol	Value/Unit
Nominal heat output	P _{nom}	5,4 kW
Minimum heat output	P _{min}	
Useful efficiency (NCV as received)		
Useful efficiency at nominal heat output	η _{th, nom}	79%
Useful efficiency at minimum heat output	η _{th, min}	
Auxiliary electricity consumption		
At nominal heat output	el _{max}	- kW
At minimum heat output	el _{min}	- kW
In standby mode	el _{sp}	- kW

Type of heat output/room temperature control	
single stage heat output, no room temperature control	Yes
two or more manual stages, no room temperature control	No
with electronic room temperature contro	No
with electronic room temperature control	No
with electronic room temperature control plus day timer	No
with electronic room temperature control plus week timer	No

Other control options	
room temperature control, with presence detection	No
room temperature control, with open window detection	No
with distance control option	No

Notified body relevant to the assessment and verification of constancy of performance
Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus No. 1235. Report no. 300-ELAB-2631-EN

Fuel	Preferred fuel	Other suitable fuel
Wood logs with moisture content $\leq 25\%$	Yes	No
Compressed wood with moisture content $< 12\%$	No	Yes
Other woody biomass	No	No
Non-woody biomass	No	No
Anthracite and dry steam coal	No	No
Hard coke	No	No
Low temperature coke	No	No
Bituminous coal	No	No
Lignite briquettes	No	No
Peat briquettes	No	No
Blended fossil fuel briquettes	No	No
Blended biomass and fossil fuel briquettes	No	No
Other blend of biomass and solid fuel	No	No

Emissions at nominal heat output	$\eta_s\%$	mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
		PM	OGC	CO	NO _x
≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200	
69	14	49	577	93	

Technical documentation	
Indirect heating functionality:	No
Direct heat output:	5,4 kW
Energy Efficiency Index (EEI):	EEI 105
Fluegas temperature at nominal heat output	T 282°C
Energy efficiency class	

Safety		
Reaction to fire	A1	
Test of fire safety in connection with the burning of wood	Approved	
Distance to combustible materials	Minimum distances in mm	
	Eclipse	Eclipse Side windows
Rear. Without insulation / with insulation	50/100	50/100
Sides distance to combustible materials	350	400
Furniture distance	1000	900

Signed on behalf the manufacturer of 20.11.2025



Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
TLF: +45 96 63 06 00
Martin Bach

The chimney sweep's signature Date

Signature

